




AUTOMATIC GOLDEN RAINBOW 10.3U

Machine à tuber les cigarettes

numéros de brevet
CN105744849A & B
EP3032970A1, A4 & B1
US9968126B2
WO2015023582A1

I N S T R U C T I O N S

CONTENU DE LA BOÎTE (aussi inclus : tapis et brosse de nettoyage, cordon électrique)

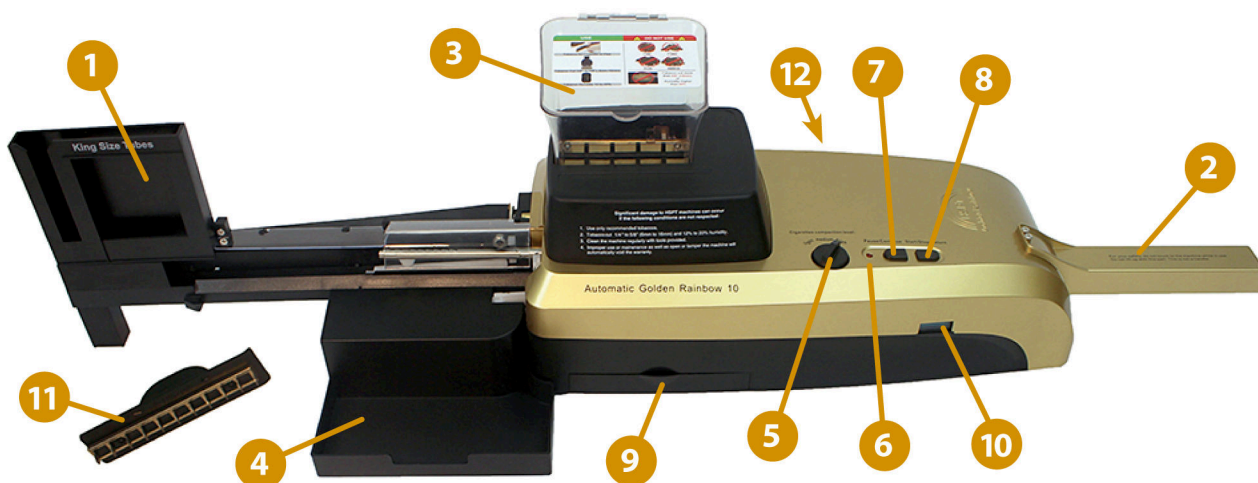

- 1. Magasin pour les tubes (pour 10 cigarettes).
- 2. Passage du poussoir (carter à installer).
- 3. Trémie pour le tabac (tabac recommandé seulement).
- 4. Collecteur de cigarettes (à placer contre la machine).
- 5. Réglage pour le compactage des cigarettes.
- 6. Signal lumineux indiquant l'alimentation électrique.
- 7. Bouton Pause/Continue du cycle de production.
- 8. Bouton Départ/Arrêt/Retour du cycle de production.
- 9. Tiroir de récupération de tabac (à vider et réutiliser).
- 10. Compteur du nombre de cigarettes produites.
- 11. Pince pour la manipulation des tubes (10 à la fois).
- 12. Alimentation électrique et interrupteur (arrière).



IMPORTANT



Le taux d'humidité du tabac DOIT être entre 1 % et 5 %.



La taille du tabac DOIT être supérieure à 6mm et inférieure à 16mm.

Le non respect des présentes instructions entraînera l'annulation de la garantie.


GUIDE RAPIDE

GUIDE RAPIDE

ASSEMBLAGE DE LA MACHINE



- 1 Carter de protection arrière**
Positionner et fixer le carter dans les trous prévus à cet effet (vis fournies avec la machine).

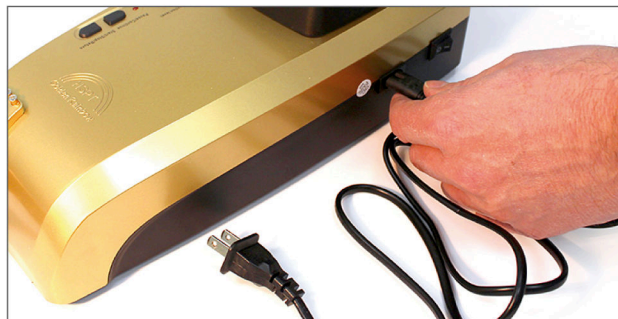

- 2 Cordon électrique**
Insérer le cordon d'alimentation dans la machine et brancher dans une prise électrique.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



- 3 Pince pour manipuler les tubes**
Pour tubes KING SIZE (84 mm) seulement. Vérifier que les tubes sont parfaitement ronds, ni écrasés et ni chiffonnés.



- 4 Choix du tabac**
La taille du tabac doit être entre 6 mm et 16 mm. Le taux d'humidité doit être supérieur à 12% et inférieur à 20% (idéal 14% ou 15%).

COMMENT PROCÉDER



- 5 Charger le magasin à tubes**
Allumer la machine. Avec précaution, faire glisser jusqu'à 10 tubes dans le magasin.



- 6 Charger le tabac et démarrer**
Soulever le couvercle de la trémie, remplir avec plus ou moins 0,5oz (15g) de tabac pour fabriquer 10 cigarettes. Démarrer un cycle.



INSTRUCTIONS COMPLÈTES

1. Mise en marche

Raccorder le cordon électrique à la machine et le brancher dans une prise électrique. Mettre l'interrupteur qui se trouve derrière la machine en position marche. Une lumière rouge doit s'allumer.

2. Manipulation des tubes

Ne pas utiliser des tubes abîmés. Remuer légèrement la boîte de droite à gauche pour bien aligner les tubes. Placer délicatement la pince sur les filtres des tubes, la partie incurvée de la pince dirigée vers la droite ou à l'opposé si vous êtes gaucher. Pousser la pince avec précaution pour attraper 10 tubes à la fois.

3. Chargement des tubes

Faire glisser délicatement les tubes dans le magasin, et retirer la pince doucement.

L'utilisation de la pince facilite le chargement de 10 tubes à la fois. Cette opération peut aussi se faire manuellement. Pincer délicatement le filtre du tube entre deux doigts, le filtre du tube sur la gauche, incliner le tube (faire un angle de 30 degrés). Introduire le tube dans le magasin. Laisser tomber le tube. S'assurer que le tube est correctement placé dans le magasin. Ne pas forcer l'entrée du tube dans le magasin. Répéter 10 fois le geste jusqu'à ce que le magasin soit rempli. **Attention un tube détérioré altérera le bon fonctionnement de la machine.** Les deux modes de chargement peuvent demander un peu d'entraînement et d'habitude.

4. Remplissage du tabac

N'utiliser que les tabacs indiqués sur le couvercle de la trémie. Le taux d'humidité **DOIT** être supérieur à 1 % et inférieur à 5%. La taille du tabac **DOIT** être supérieure à 6 mm et inférieure à 16 mm. Le hachoir à tabac et le testeur d'humidité fournis avec l'Automatic *HSPT Golden Rainbow 10.3 U* vous permettront d'obtenir un tabac parfaitement adapté à la machine. Ouvrir la trémie et remplir avec environ 15 gr de tabac nécessaire à la fabrication de 10 cigarettes. Abaisser le couvercle.

Attention un tabac ne respectant pas les normes bloquera la machine et l'endommagera.

5. Début et fin du cycle

Selon votre choix, régler le niveau de compactage du tabac (niveau de 1 à 3). Plus le niveau de contrôle est élevé (3), et plus le tabac sera tassé dans le tube. Après quelques essais, identifier le meilleur compactage, la taille du filtre et la marque de tube, afin d'obtenir le résultat souhaité. Mettre la machine en marche en appuyant sur l'interrupteur 'start/stop/return'. La fabrication de 10 cigarettes de qualité se fera en 2,5 minutes et la machine s'arrêtera automatiquement.



En cas de problème pendant le cycle de fabrication, appuyer sur l'interrupteur 'pause / continue', vérifier et enlever les tubes endommagés. Enlever et nettoyer tout excès de tabac, remettre en marche en appuyant de nouveau sur l'interrupteur 'pause/continue'.

NETTOYAGE



1

Vider le tiroir

Retirer tous les excès de tabac dans le tiroir.



2

Brosser et démarrer un cycle

À l'aide des brosses de nettoyage, dégager les roues à l'intérieur de la trémie.

ATTENTION : Idéalement, nettoyer la machine après chaque cycle et au minimum tous les trois cycles. Mettre la machine en position arrêt et la débrancher. Vider la machine des restes de tabac et des tubes inutilisés. Ensuite, ouvrir la trémie et le tiroir. Retourner la machine et la secouer délicatement. Ceci aura pour effet d'enlever le tabac resté dans la machine. Utiliser les brosses fournies pour nettoyer les roues à l'intérieur de la trémie en poussant le tabac vers l'intérieur de la machine. Remettre la machine sous tension, vide de tabac et de tubes. Démarrer un cycle et nettoyer l'excès de tabac. Récupérer et recycler le tabac resté sur le tapis. **Ne jamais laisser la machine sans la nettoyer après avoir terminé une production.**

CONSEIL D'UTILISATION / CONSIGNES DE SÉCURITÉ



L'usage de la machine est recommandé pour une production moyenne de deux ou trois paquets par jour. L'âge légal d'utilisation de la machine est identique à l'âge légal de consommation de tabac.

Tenir la machine à l'écart des enfants.

Se servir et ranger la machine dans un environnement bien ventilé, inférieur à 50% d'humidité, et à l'écart de tout liquide.

Débrancher la machine de la prise de courant avant de la bouger, de l'assembler, la démonter, ou de la nettoyer.

N'introduisez pas les doigts, ni des ustensiles dans la machine pendant son utilisation.

DÉPANNAGE

La machine ne démarre pas ?

Est-ce que le voyant rouge sur le devant de la machine est bien allumé?

Si la machine ne s'allume pas, vérifier si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la machine ainsi que dans la prise de courant. Allumer l'interrupteur noir (derrière la machine), mettre en position le bouton marche, et vérifier si la lumière rouge s'allume.

La cigarette n'est pas assez remplie ?

Arrêter le cycle et vérifier:

- Si le niveau de compactage est correctement programmé. Augmenter le niveau de compaction si nécessaire.
- Si la trémie est suffisamment remplie.
- Qu'il n'y ait pas de tabac coincé dans les roues de la trémie.
- La taille du tabac doit être supérieure à 6 mm et inférieure à 16 mm.
- Le taux d'humidité du tabac doit être supérieur à 1% et inférieur à 5%.

Le cycle ne fonctionne pas correctement ?

Arrêter le cycle et vérifier:

- Si les tubes sont correctement chargés, et correctement alignés dans le chargeur.
- Si les tubes sont en parfait état, ni écrasés, ni chiffonnés.
- La taille du tabac doit être supérieure à 6mm et inférieure à 16mm.
- Le taux d'humidité doit être supérieur à 1% et inférieur à 5%.
- Que des morceaux de tube n'obstruent pas la sortie de la trémie.

GARANTIE

HSPT Golden Rainbow 10.3 U est garantie pendant une période de douze mois et/ou 20 000 cigarettes (selon ce qui arrive en premier). Conserver votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les pièces défectueuses ainsi que la main d'œuvre à condition que les conseils d'utilisation aient été suivis ; ceci inclus la taille du tabac et son degré d'humidité. L

Annulation de la garantie

HSTP Golden Rainbow ne prend pas en charge les réparations dues à une mauvaise utilisation de la machine, à l'utilisation d'un tabac de taille différente à celle recommandée, de même si non utilisée à d'autres fins que de fabriquer des cigarettes de tabac, ou à l'utilisation d'un tabac mal humidifié. Non plus si la machine n'a pas été entretenue et ni nettoyée correctement, ni si la machine a été réparée ou ouverte sans autorisation. De même que si les numéros de série ou de contrôle qualité sont manquants, détériorés ou ne correspondent pas à la machine fabriquée.

Hors garantie

Brosses à nettoyage et tapis.

En cas de retour, veiller à ce que la machine soit propre et correctement emballée.



**AUTOMATIC GOLDEN
RAINBOW 10.3 U**
Machine à tuer les cigarettes



Visiter notre site web à
www.hsptgoldenrainbow.eu